配線要領：パナソニック (株) 様製

パターン	室内ユニット基板接続箇所
①（注 1）	FS

配線パターンの接続箇所（左記）の有無を室内ユニットの配線図でご確認の上、配線方法を決定してください。

ドレンアップキット・ドレンポンプキットの接点変更要領は こちら をご参照ください。

(注1)パターン①は2017年10月以降の壁掛形パッケージエアコン専用の配線要領になります。

パターン①

K-KDU571KS/KV、K-KDU573KS/KV
K-DU151KS/KV、K-DU155KS/KV

(注2)室内ユニットのコネクタ及びジャンパー線が見つからない場合はパナソニック(株)様へお問い合わせください。

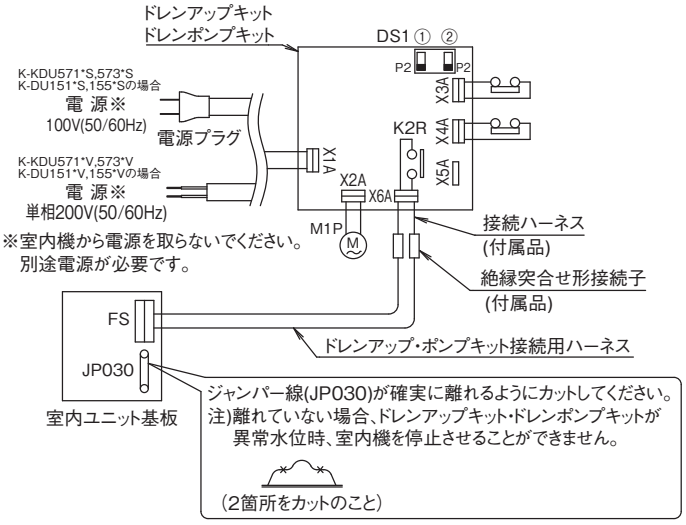

【必要部材】
・CV7010000628（パナソニック(株)様製）:ドレンアップ・ポンプキット接続用ハーネス

【ドレンアップキット、ドレンポンプキット接点変更】
無電圧B接点に変更(出荷時A接点)

配線要領：三菱電機 (株) 様製

パターン	室内ユニット基板接続箇所
①	CN32（遠方発停アダプタ）
②	CN105
③	CN41（HA 端子）
④	CN51（HA 端子）

配線パターンの接続箇所（左記）の有無を室内ユニットの配線図でご確認の上、配線方法を決定してください。

ドレンアップキット・ドレンポンプキットの接点変更要領は こちら をご参照ください。

パターン①

K-KDU571形、K-KDU573形 K-DU151形、K-DU155形

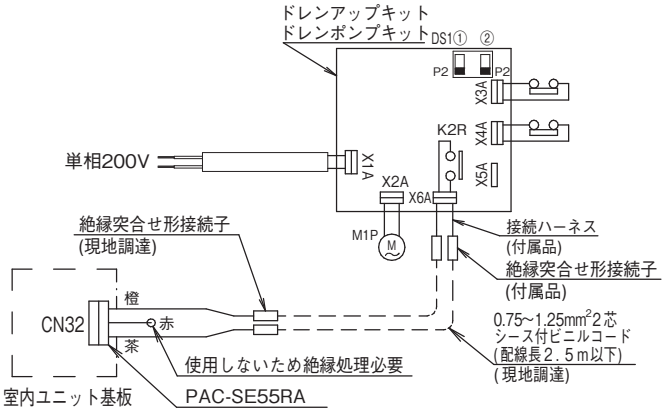

【必要部材】
・PAC-SE55RA(三菱電機(株)様製)：遠方発停アダプタ

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時A接点)

K-DU202K

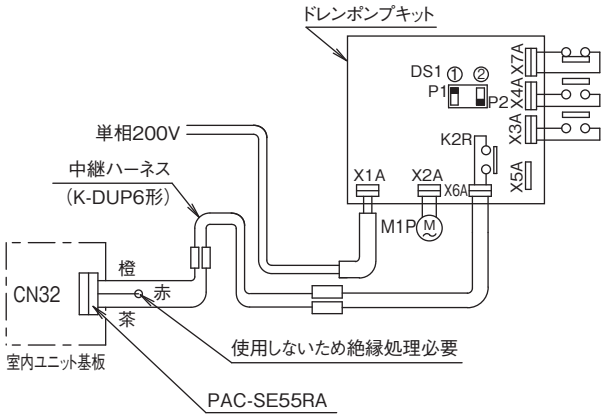

【必要部材】
・PAC-SE55RA(三菱電機(株)様製)：遠方発停アダプタ
・K-DUP6形：中継ハーネス

【ドレンポンプキット接点変更】
無電圧A接点に変更(出荷時B接点)

K-KDU303形 K-DU154形

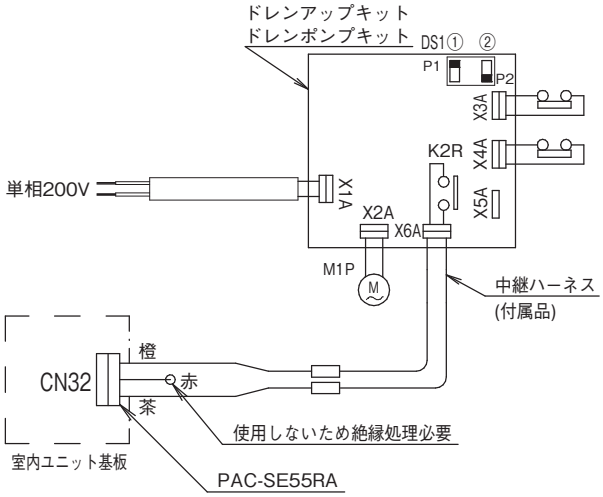

【必要部材】
・PAC-SE55RA(三菱電機(株)様製)：遠方発停アダプタ

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
無電圧A接点に変更(出荷時B接点)

K-DU352,552K

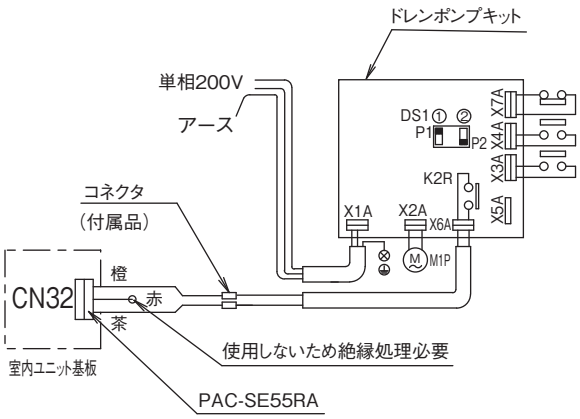

【必要部材】
・PAC-SE55RA(三菱電機(株)様製)：遠方発停アダプタ

【ドレンポンプキット接点変更】
無電圧A接点に変更(出荷時B接点)

パターン②

K-KDU571,573形,K-DU151,155形

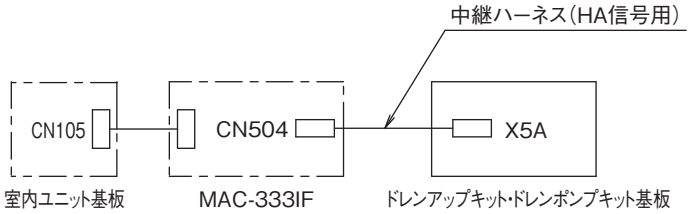

【必要部材】
・MAC-333IF(三菱電機(株)様製):遠隔制御用インターフェイス

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し

【MAC-333IF設定】
HA信号入力はスタティック方式(SW502-7 OFF設定)

パターン③

K-KDU571,573,301形,K-DU151,155,152形,K-DU202K,352K,552K

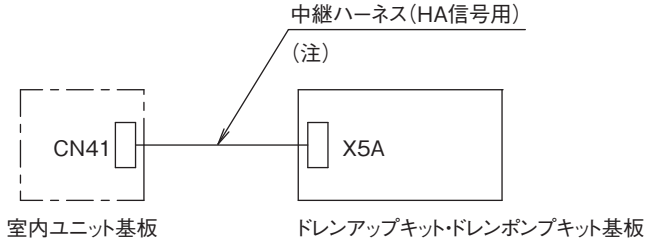

【必要部材】
・(注)K-DU202Kの時：K-DUP13形（中継ハーネス）
K-DU352,552Kの時：K-DUP21形（中継ハーネス）

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し

パターン④

K-KDU571,573,301形,K-DU151,155,152形,K-DU202K,352K,552K

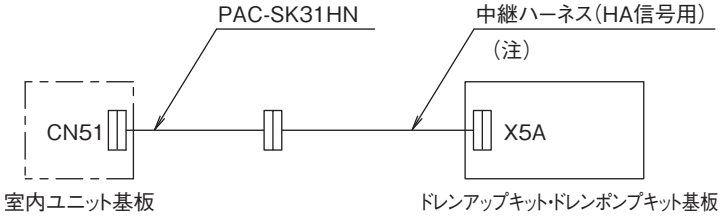

【必要部材】
・PAC-SK31HN(三菱電機(株)様製)：HA変換コネクタ
・(注)K-DU202Kの時：K-DUP13形（中継ハーネス）
K-DU352,552Kの時：K-DUP21形（中継ハーネス）

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し

配線要領：日立グローバルライフソリューション（株）様製

パターン	室内ユニット基板接続箇所
①	CN14（短絡コネクタ）
②	CN14（フロートスイッチ）
③	CN3（信号入力用）
④	CN4（遠方発停用）
⑤	HA

配線パターンの接続箇所（左記）の有無を
室内ユニットの配線図でご確認の上、
配線方法を決定してください。

ドレンアップキット・ドレンポンプキットの接
点変更要領は こちら をご参照ください。

パターン①②

K-KDU571形、K-KDU573形 K-DU151形、K-DU155形

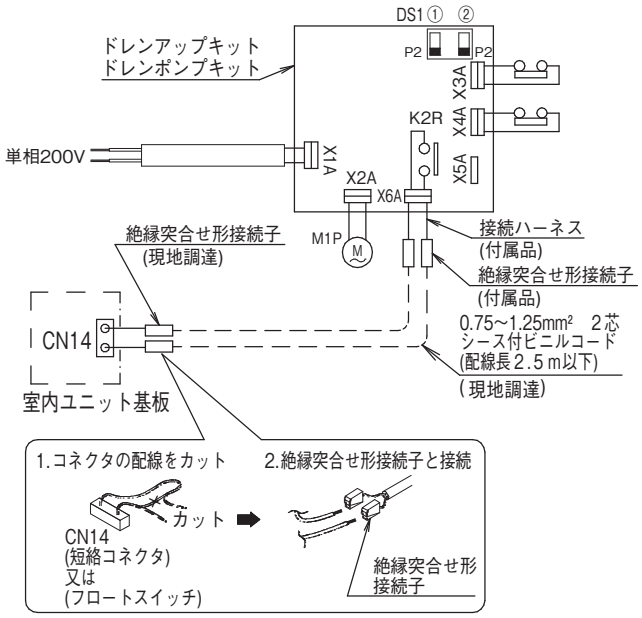

【必要部材】
無し

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
無電圧B接点に変更(出荷時A接点)

K-DU202K

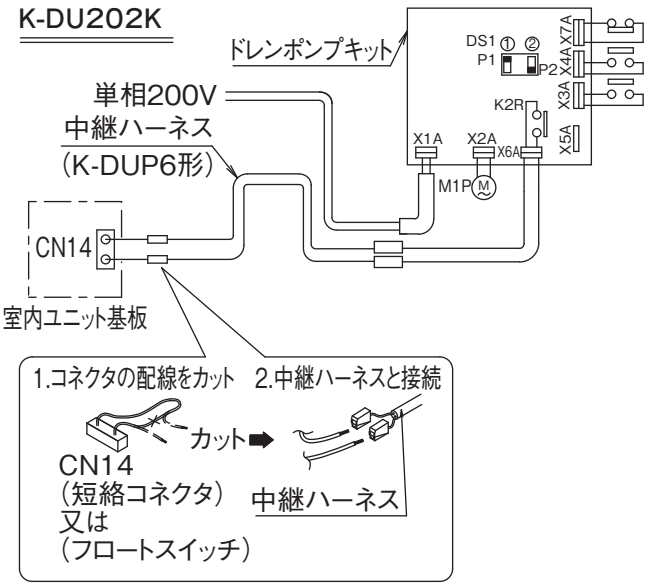

【必要部材】
・K-DUP6形：中継ハーネス

【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

K-KDU303形 K-DU154形

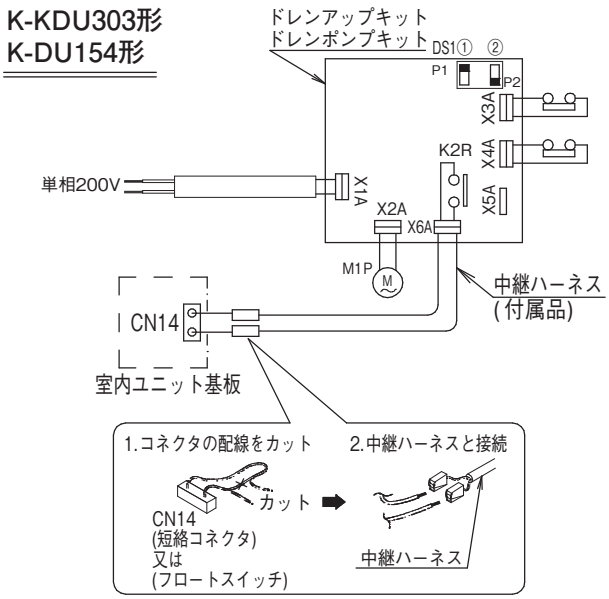

【必要部材】
無し

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

K-DU352,552K

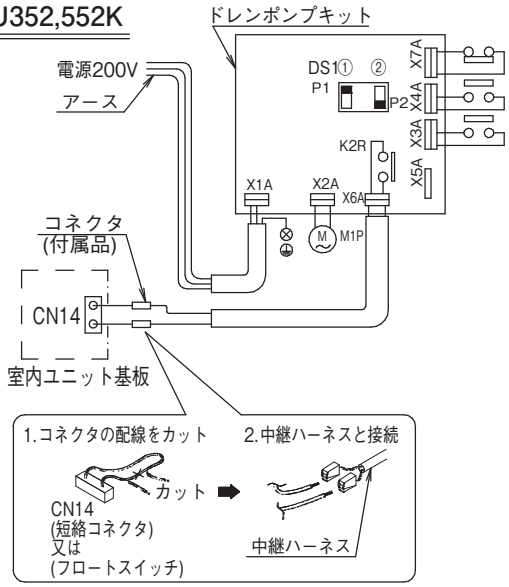

【必要部材】
無し

【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

パターン③④

K-KDU571形、K-KDU573形
K-DU151形、K-DU155形

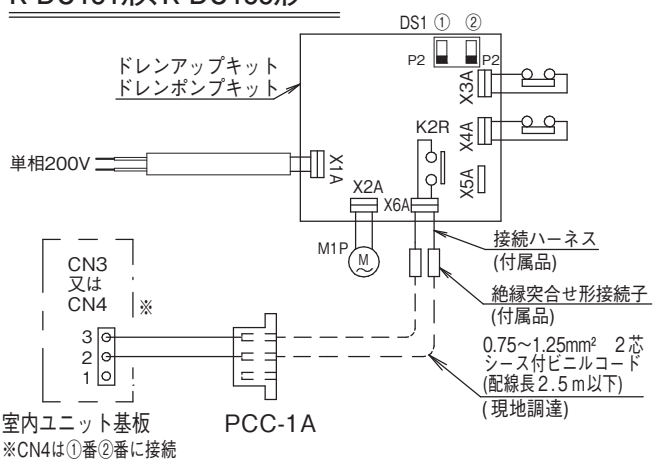

【必要部材】
・PCC-1A(日立ライフソリューションズ(株)様製):3P コネクタ

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時 A 接点)

K-DU202K

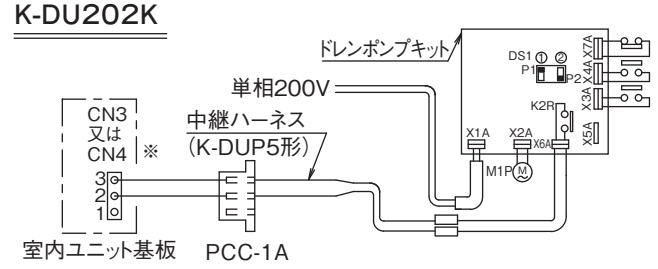

【必要部材】
・PCC-1A(日立ライフソリューションズ(株)様製):3P コネクタ
・K-DUP5 形:中継ハーネス

【ドレンポンプキット接点変更】
無電圧 A 接点に変更(出荷時 B 接点)

K-KDU303形
K-DU154形

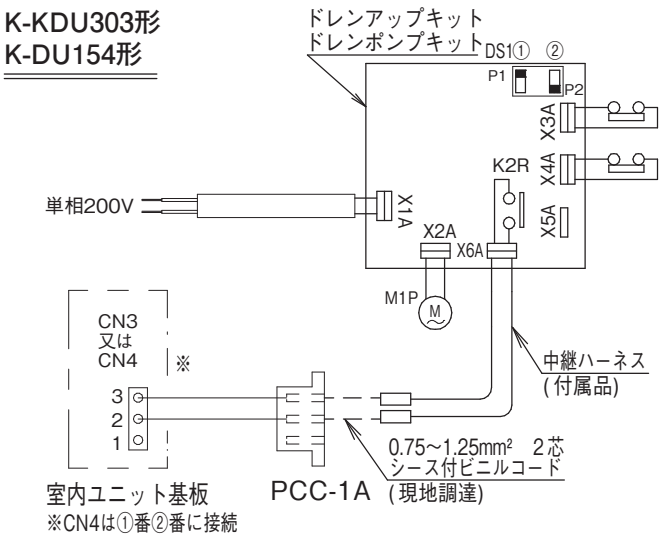

【必要部材】
・PCC-1A(日立ライフソリューションズ(株)様製):3P コネクタ

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
無電圧 A 接点に変更(出荷時 B 接点)

K-DU352,552K

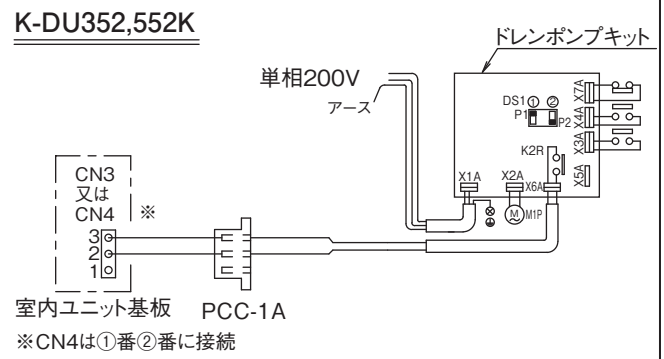

【必要部材】
・PCC-1A(日立ライフソリューションズ(株)様製):3P コネクタ

【ドレンポンプキット接点変更】
無電圧 A 接点に変更(出荷時 B 接点)

パターン⑤

K-KDU571,573,301形,K-DU151,155,152形
K-DU202K,352K,552K

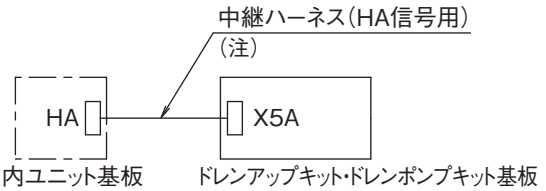

【必要部材】
・(注)K-DU202K の時:K-DUP13 形(中継ハーネス)
K-DU352,552K の時:K-DUP21 形(中継ハーネス)

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し

配線要領：日本キヤリア（株）様製

パターン	室内ユニット基板接続箇所
①	CN30（短絡コネクタ）（FS）
②	CN34（短絡コネクタ）（FS）
③	CN61（6P コネクタ）

配線パターンの接続箇所（左記）の有無を
室内ユニットの配線図でご確認の上、
配線方法を決定してください。

ドレンアップキット・ドレンポンプキットの
接点変更要領は こちら をご参照ください。

パターン①②

K-KDU571形、K-KDU573形 K-DU151形、K-DU155形

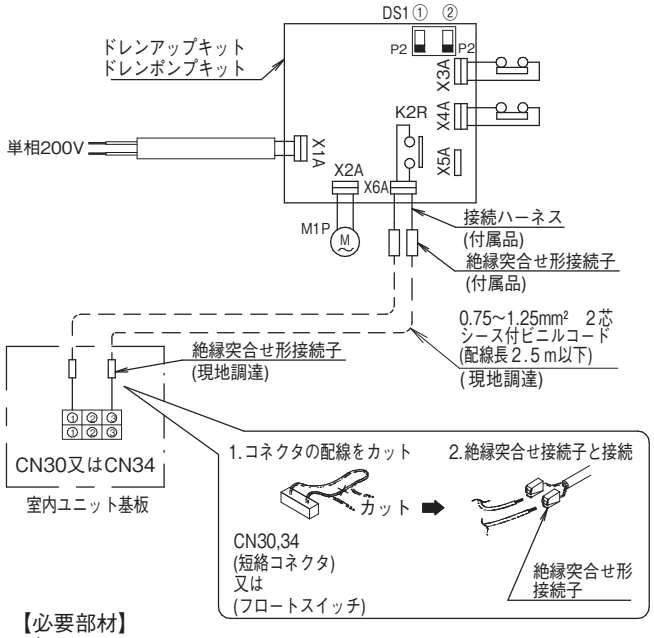

【必要部材】
無し

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
無電圧B接点に変更(出荷時A接点)

K-DU202K

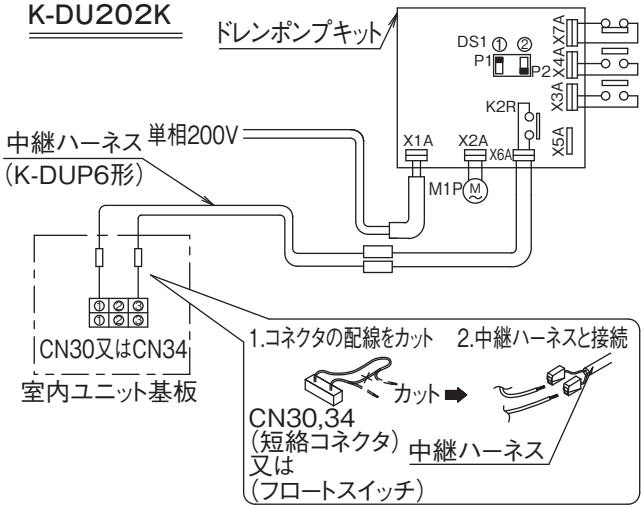

【必要部材】
・K-DUP6形：中継ハーネス

【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

K-KDU303形 K-DU154形

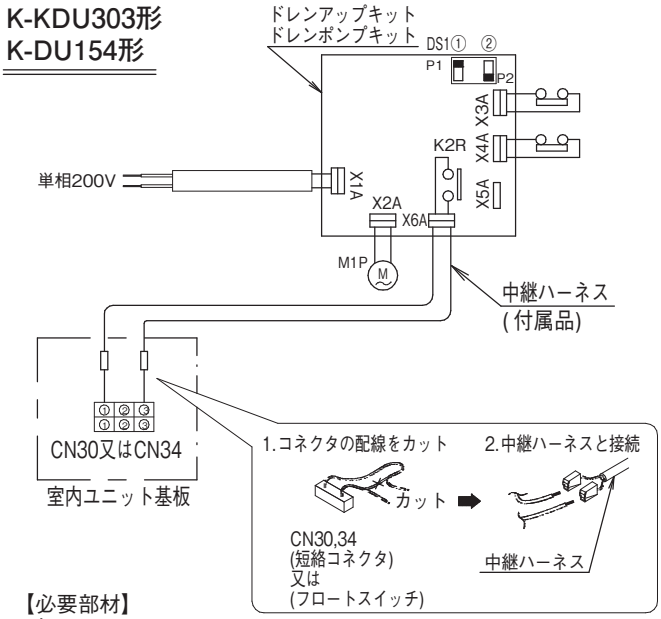

【必要部材】
無し

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

K-DU352,552K

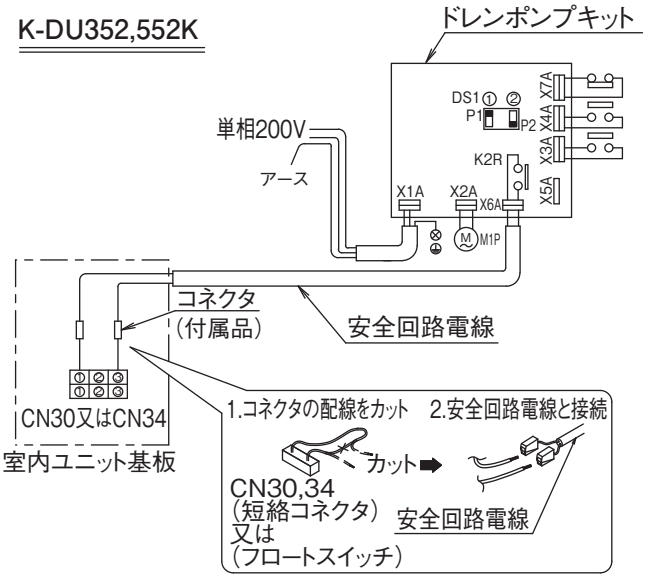

【必要部材】
無し

【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

パターン③

K-KDU571形、K-KDU573形
K-DU151形、K-DU155形

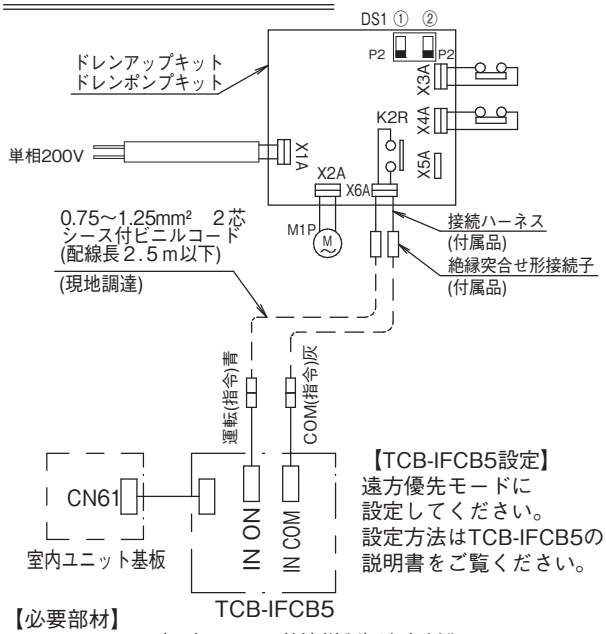

【TCB-IFCB5設定】
遠方優先モードに
設定してください。
設定方法はTCB-IFCB5の
説明書をご覧ください。

【必要部材】
・TCB-IFCB5(日本キヤリア(株)様製):遠方制御インターフェイス

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
無電圧B接点に変更(出荷時A接点)

K-DU202K

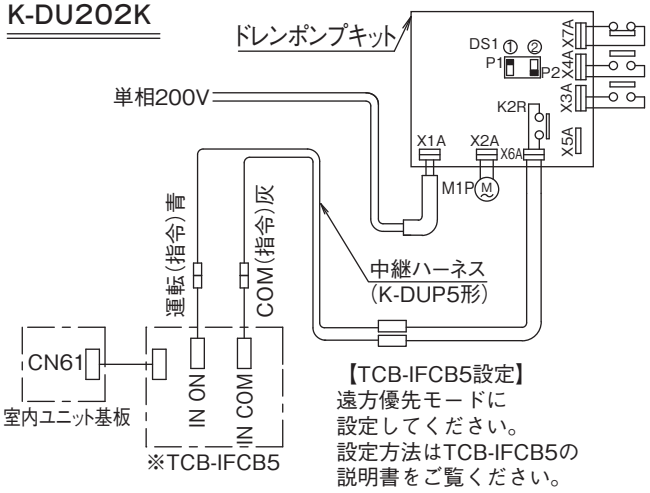

【TCB-IFCB5設定】
遠方優先モードに
設定してください。
設定方法はTCB-IFCB5の
説明書をご覧ください。

【必要部材】
・TCB-IFCB5(日本キヤリア(株)様製):遠方制御インターフェイス
・K-DUP5形:中継ハーネス

【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

K-KDU303形
K-DU154形

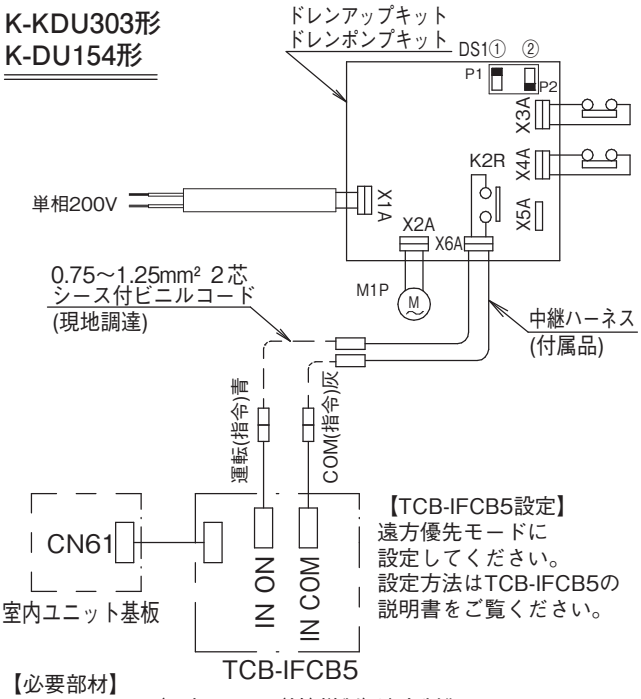

【TCB-IFCB5設定】
遠方優先モードに
設定してください。
設定方法はTCB-IFCB5の
説明書をご覧ください。

【必要部材】
・TCB-IFCB5(日本キヤリア(株)様製):遠方制御インターフェイス

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

K-DU352,552K

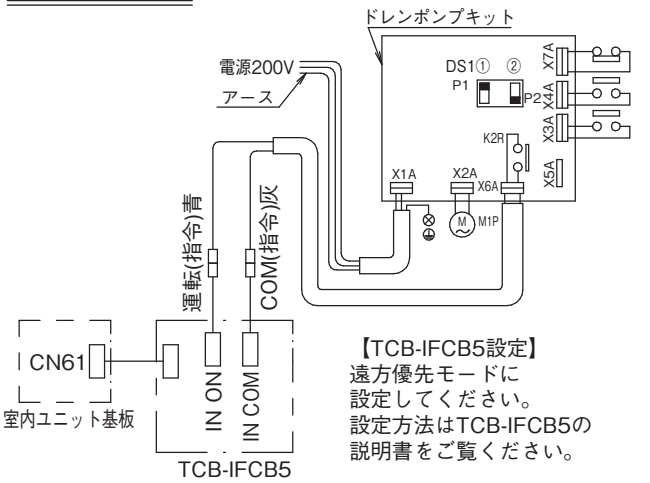

【TCB-IFCB5設定】
遠方優先モードに
設定してください。
設定方法はTCB-IFCB5の
説明書をご覧ください。

【必要部材】
・TCB-IFCB5(日本キヤリア(株)様製):遠方制御インターフェイス

【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

K-KDU571,573,301形,K-DU151,155,152形,K-DU202K,352K,552K

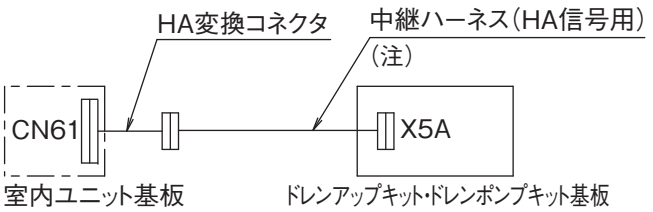

【必要部材】
・日本キヤリア(株)様製:HA変換コネクタ
・(注)K-DU202Kの時:K-DUP13形(中継ハーネス)
K-DU352,552Kの時:K-DUP21形(中継ハーネス)

【ドレンアップキット・ドレンポンプキット接点変更】
変更無し

ドレンアップキット・ドレンポンプキットの接点変更要領

⚠注意　必ず電源を切った状態で以下の作業を行ってください。

K-KDU571形、K-KDU573形
K-DU151形、K-DU155形

(1)カバーの取付ねじ１本を外し、
カバーを取り外してください。

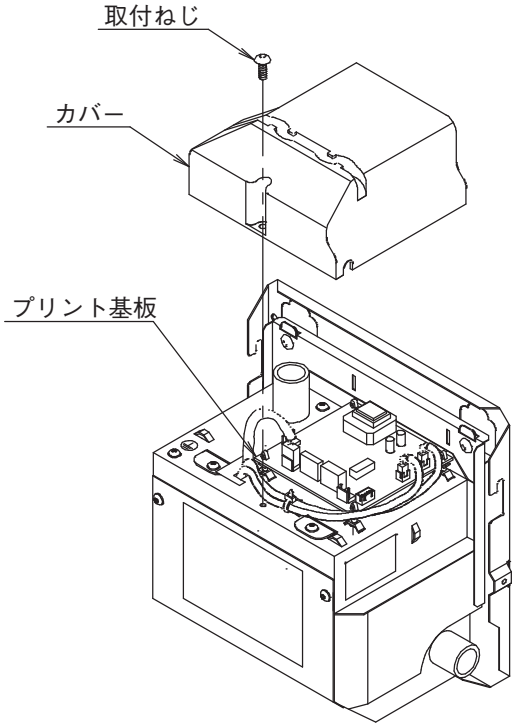

(2)プリント基板のDS①のポジションをP2から
P1に切り換えてください。

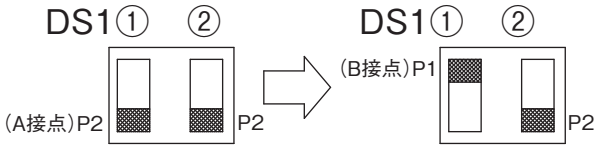

K-KDU303形
K-DU154形

(1)カバーの取付ねじ１本を外し、
カバーを取り外してください。

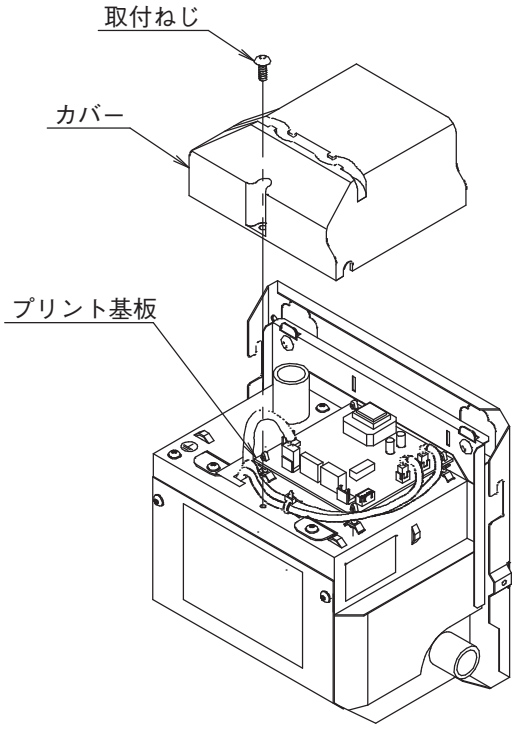

(2)プリント基板のDS①のポジションをP1から
P2に切り換えてください。

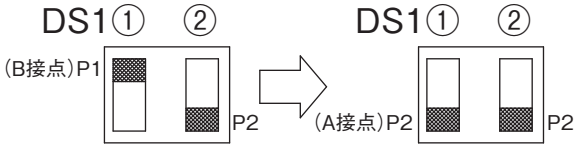

K-DU202K

(1)カバーの取付ねじ1本を外し、
カバーを取り外してください。

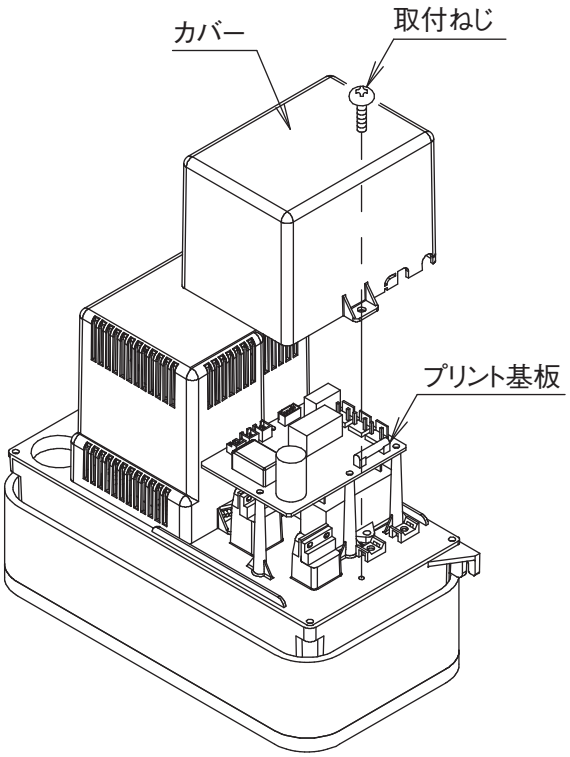

(2)プリント基板のDS1①のポジションをP1から
P2に切り換えてください。

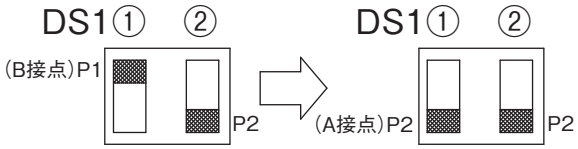

K-DU352K,K-DU552K

(1)カバーの取付ねじ2本を外し、
カバーを取り外してください。

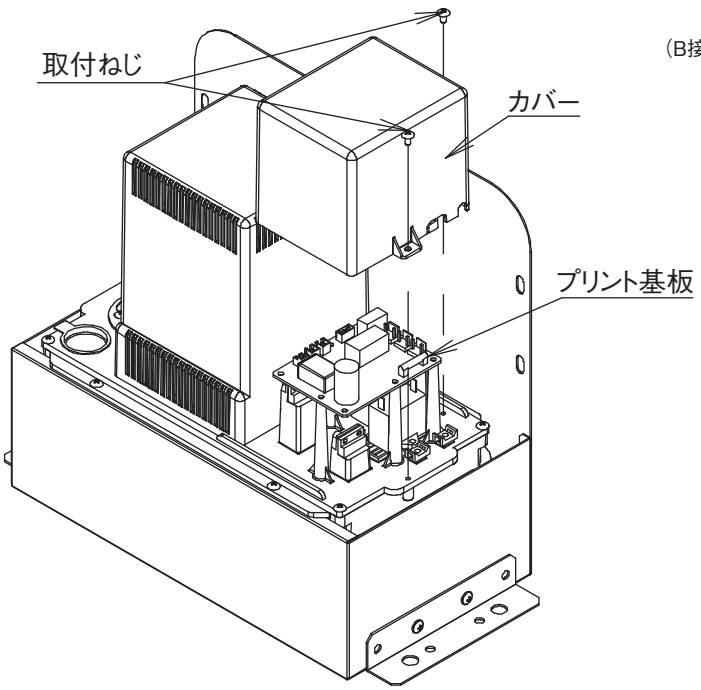
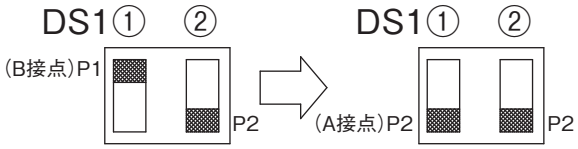
(2)プリント基板のDS1①のポジションをP1から
P2に切り換えてください。