## 『K-KDU573LS/LV』・『K-KDU574LV』インターロック配線に必要な遠隔制御P板と変換コネクタ

## 1. HA (JEM-A) 端子に接続する場合の遠隔制御P板

RAシリーズ		2021年モデル Y形	2022年モデル Z形	2023年モデル 3A形
R(X) M(X)	換気できる		=	
V(X)	エアコン	-	KRP067A41	
A(X)			_	
S(X)	risora		-	
F(X)			-	
C(X)				
(高さ250タイプ)			_	
C(X)				
E		KRP067A41		
D(X)			-	
H(X)		該当機種		
(高さ250タイプ)	スゴ暖	なし	_	
H(X)			_	
K(X)			KRP067A41	

<sup>-:</sup>不要(HA端子が室内ユニットに標準搭載されている)

## 2. 付属のHA接続用中継ハーネスが届かない場合の遠隔制御P板と変換コネクタ


		2021年モデル	2022年モデル	2023年モデル
RAシリーズ		Y形	Z形	3A形
R(X)		KRP413BB1S + KER087A41		
M(X)	換気できる			
V(X)	エアコン	KRP413BB1S +	KRP413BB1S	
		KER087A41		
A(X)		KRP413BB1S + KER087A41		
S(X)	risora	KRI	KRP413BB1S + KER087A41	
F(X)		KRP413BB1S + KER087A41		
C(X)		KRP413BB1S + KER087A41		
(高さ250タイプ)				
C(X)		KRP413BB1S		
E		KRP413BB1S		
D(X)		KRP413BB1S + KER087A41		
H(X)		該当機種	KRP413BB1S + KER087A41	
(高さ250タイプ)	スゴ暖	なし		
H(X)		KRP413BB1S		
K(X)			KRP413BB1S	


KRP413BB1S:遠隔制御P板

KER087A41:変換コネクタ (シリーズによってはKRP413BB1Sを使用する際に必要)


## 3. ダイキン工業製スカイエア・ビル用マルチ・ガスヒートポンプ壁掛形に使用する場合


別途必要となる遠隔制御 P 板なし(付属品を使用し、下図の通り配線する)

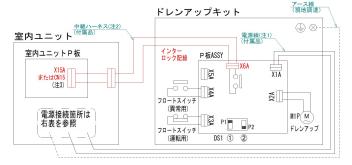


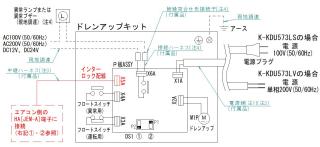

- 注1) ルームエアコンとは別電源にしてください。
- (電源線の接続箇所が端子台になっておらず、共ばさみ出来ないため) ドレンアップキットの電源は必ず入れてください。電源が入っていない場合、 フロートスイッチ(異常用)が作動してもエアコンを停止させる異常信号が
- 注3) 中継ハーネスは延長できません。(ノイズにより誤動作する可能性があります。)
- 注4) 異常表示を行わない場合は接続不要です。

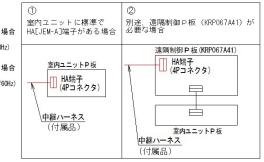

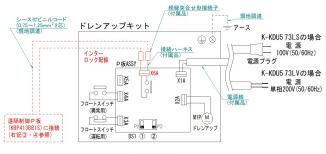

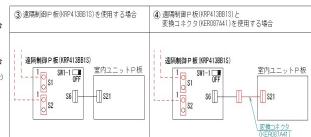

- 注1) ルームエアコンとは別電源にしてください。 (電源線の接続箇所が端子台になっておらず、共ばさみ出来ないため) 注2) ドレンアップキットの電源は必ず入れてください。電源が入っていない場合、

フロートスイッチ(異常用)が作動してもエアコンを停止させる異常信号がでません。

注3) ドレンアップキットP板ASSY上にあるデップスイッチ(DS1②)をP2に設定してください。 また(DS1(1))がP2に設定されていることを確認してください。

機種名	FXYAP28~71M(A), MB FXYAP28~56MC FGXAP28~71M	FXYAP28 ~ 56MD, D, EA EB FXYAP16 · 22D (A) S FGXAP28 ~ 56D	FAP40~80AL	FAP40~56 BA, BB, CB, DA, DB DC, DD, DG, DJ, FA FB FAP63~112BA, BB, CB, DA, DB DC, DD, DG, DJ, FA FB
接続図	X2M R S	X2M R S ( X2M	X2M 1 2 3	1 2 3 (a) X2M (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c

- 注1) ドレンアップキットの電源は必ず入れてください。電源が入っていない場合、 エアコンが異常停止し、運転できません。
- 注2) 中継ハーネスは延長できません。(ノイズにより誤動作する可能性があります。)
- 注3) 中継ハーネス接続時、CN15またはX15Aの短絡コネクタを除去してください。